

石油ストーブ(KH-244D)しんの交換




1.燃料筒取り出しなど

- ・ しんを下げ給油タンクを取り出す。そしてガードを開く。操作つまみを引き抜き（左図）、燃焼筒を取り出す（右図）。後の乾電池も取り出す。




2.本体取り外しなど

- ・ 本体を付けている4本のねじを緩め本体を取り外す。

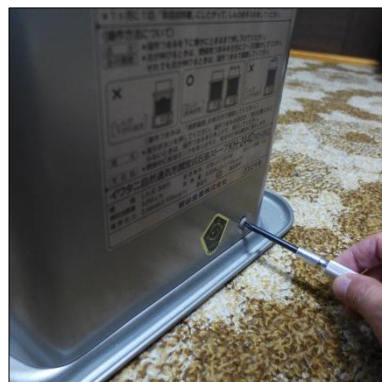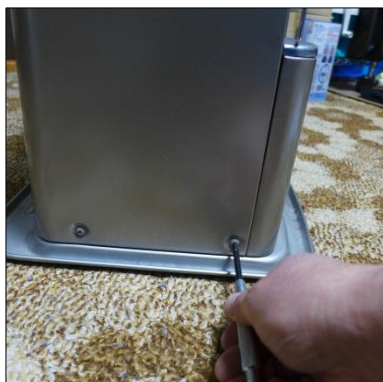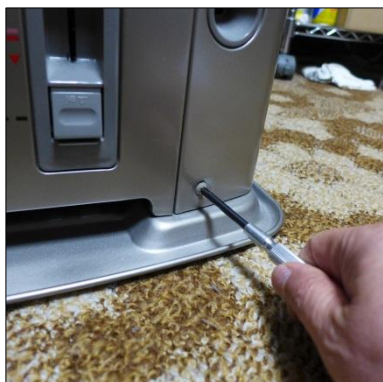



3.しん外筒の取り外し

- ・ 4つの蝶ナット（中央図）を外し、しん外筒を上方向に引き抜く（リード線に注意）。

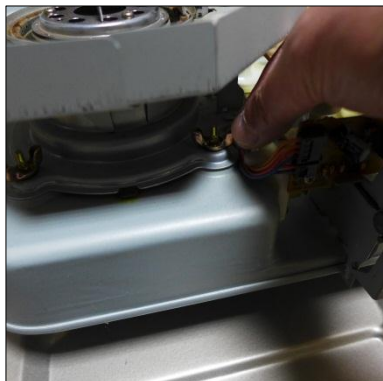

4.しんの取り外し

- ・対震自動消火装置を止めているねじを外す（左図）。
- ・対震自動消火装置を右に引き、しん押さえアングルの孔から連結アングルの爪を外す（中央図矢印）。
- ・しんを持ち上げて引き抜く（右図）。

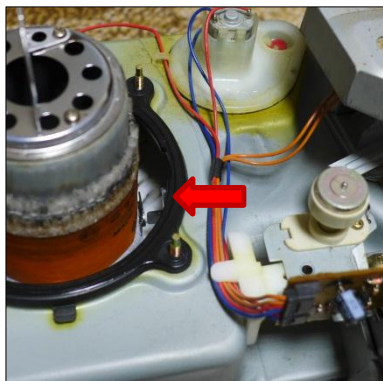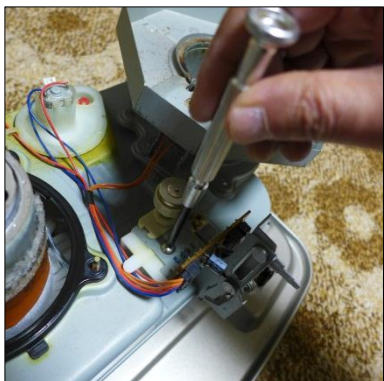

5.新品に交換

- ・新しいしん（左図）を案内筒に差し込み（中央図）、しん押さえアングルの孔に連結アングル（右図矢印）の先端を差し込む。

※ここからは分解とは反対に組み立てていくことになる（詳細は省略）。



6.確認など

- ・しん外筒を取り付けたら、しん調整レバー操作つまみを差し込み、給油時消火レバー（赤矢印）を押さえ、しん調整レバーを押し下げる。次に対震自動消火装置の重り（青矢印）を倒して、しんが急速に下がることを確認する。
- ・しんの高さを確認し、問題なければ分解と反対に組み立てて終わり。

